



Pripojenie drôtov ST 3000-2 cez prepojovaciu krabicu VD 20

K vyvedeniu detekčných drôtov z izolácie sa použijú plné (nespletané) farebne odlíšené medené izolované drôty 1,5mm²


Napríklad: Cu holý drôt (Cu)=červený izolovaný drôt

Cu pocínovaný drôt (CuSn)=biely izolovaný drôt

médiová trubka: zelenožltý izolovaný drôt

Ako alternatívu je možné použiť 3-žilový izolovaný kábel.

V obidvoch prípadoch je nutné dodržať jednotnosť farebného odlíšenia drôtov na celej slučke a previesť jasnú identifikáciu drôtov prívodného a vratného potrubia.

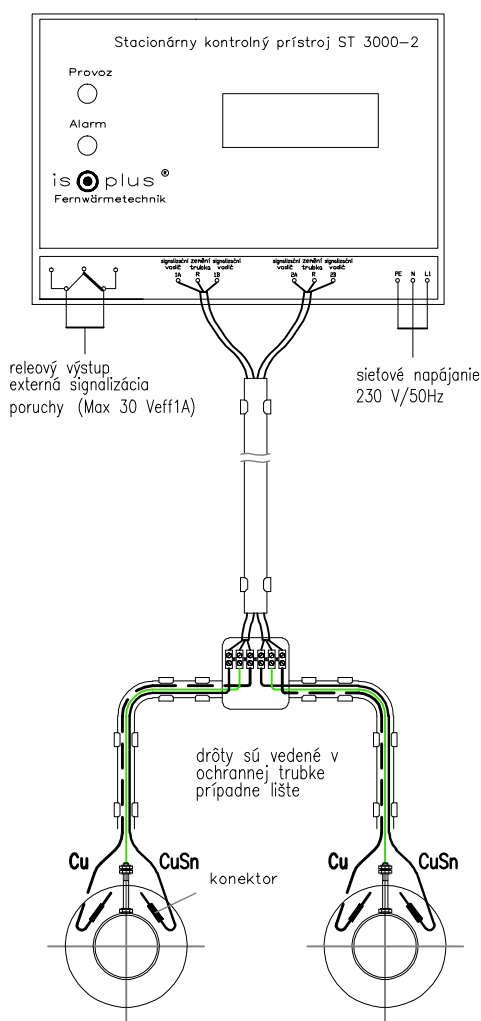

Ukončenie drôtov:

1A – prívod CuSn
R – prívod médiová trubka
1B – prívod Cu

2A – vrat CuSn
R – vrat médiová trubka
2B – vrat Cu

