


SCHÉMA PREKRYTIA  
VÝSTUŽNEJ MRIEŽKY

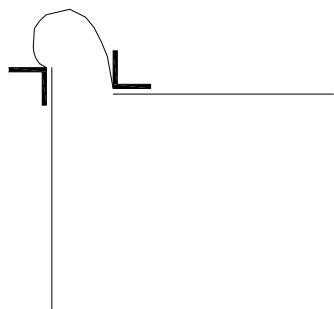

- 1 Pôvodná konštrukcia obv. plášťa alebo nosná stena novej obv. konštrukcie
- 2 Lepiaci stierka/malta/
- 3 Tepelnoizolačné dosky
- 4 Výstužná vrstva s výstužnou mriežkou
- 5 Tenkovrstvá omietka weber.pas /silikátová, silikónová, akrylátová /
- 6 Dilatačný škárový profil z fólie s pásom mriežky
- 7 Dilatačná škára budovy
- 8 Tepelná izolácia ako výplň škáry

Saint-Gobain Weber Terranova  
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava  
02 - 444 530 22  
www.terranova.sk

**TECHNICKÁ PODPORA**



NÁZOV VÝKRESU

**DILATAČNÁ ŠKÁRA VO VNÚTORNOOM KÚTE**

DÁTUM 05/2006

FILE weber.therm\_5.9.dwg

FORMÁT DIN A4

MIERKA1 : 7